

# クイックユーザーガイド

CLODIA DYNAMIC  
クロディア・ダイナミック

ITALMOTO  
SINCE 1962




このたびは、MOBIPARK の電動アシスト自転車をご購入いただき、誠にありがとうございます。

●本書は、クイックユーザーガイドです。詳細は、当社 Web サイトにて公開されている取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。

●保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、ユーザーガイドとともに大切に保管してください。※本説明書に記載されている図は、あくまで説明および操作手順の参考用イメージであり、製品の検査基準を示すものではありません。

※当社は製品性能の向上を目的として、予告なく仕様を変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

## 各部の名称 (ハンドルバーセット)

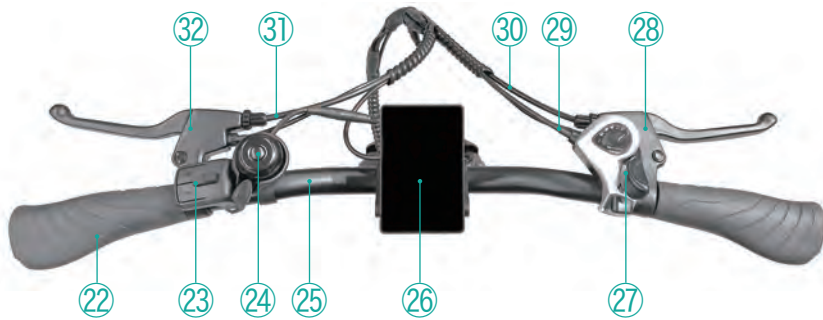

- 22 グリップ
- 23 コントローラースイッチ
- 24 ベル
- 25 ハンドルバー
- 26 液晶ディスプレイ
- 27 変速ギア
- 28 フロントブレーキレバー
- 29 変速アウターケーブル
- 30 フロントブレーキアウターケーブル
- 31 リアブレーキアウターケーブル
- 32 リアブレーキレバー

## 液晶ディスプレイ 液晶表示説明



|                  |                                                                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 速度表示             | 速度値の表示、Km/h(キロ表示)、MPH(マイル表示)                                                                                   |
| 電池残量及び充電中表示      | 電圧(V)表示か、パーセンテージ(%)表示かの選択可能 ※通常はパーセンテージ表示<br>充電中の表示                                                            |
| ヘッドライト表示         | ディスプレイにはライト ON 時のマーク  が表示される仕様がありますが、本製品ではこのライトマーク機能には対応していません。<br>本製品のライトは、ディスプレイではなく、別途搭載されているライトスイッチで操作します。 |
| ブレーキ表示           | ブレーキバーを握ると表示されるマーク                                                                                             |
| アシストモード表示        | アシストモード表示、0~3 で、0 はアシストなし、1~3 がアシストモード<br>※  マークのウォークモードは、本製品は未対応。                                             |
| 故障表示             | 故障時にエラーマーク  表示がある。                                                                                             |
| モード表示 (モダンモード)   | TRIP(区間走行距離)、RANGE(航続距離)、ODO(累計距離)、AVG(平均速度)、MAX(最高速度)、TIME(時計)「M」ボタンで操作可能                                     |
| モード表示 (クラシックモード) | 左画面: TRIP(区間走行距離)、TIME(時計)、ODO(累計距離)<br>右画面: AVG(平均速度)、MAX(最高速度)、RANGE(航続距離)「M」ボタンで操作可能                        |
| Bluetooth        | : 本ディスプレイには、Bluetooth アイコンが表示されますが、本製品は Bluetooth 通信機能は搭載されていません。<br>アイコンは使用できる機能ではありませんのでご注意ください。             |

## コントローラースイッチ



### Bluetooth/GPS モード

メニュー設定モード等の詳細は、  
取り扱い説明書の P.21 ~ 24 を  
ご確認ください。

ディスプレイの電源を入れた後に電源 (⏻) ボタンを押すと Bluetooth/GPS モードを表示されますが、  
本製品は Bluetooth 及び GPS 機能、通信機能は搭載されていません。

|                |                                                                                                                                                                            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| コントローラースイッチ    |                                                                                                                                                                            |
|                | <br>「+」ボタン      電源ボタン<br>「-」ボタン      機能ボタン                                                                                                                                 |
| ON/OFF         | 電源  ボタンを長く押すと、ディスプレイの画面が表示されます。ディスプレイは電源が入っている状態で、電源  ボタンを長く押すと、ディスプレイが OFF になります。5 分間経過して、走行しない、またはコントローラースイッチを操作しない場合、自動的にパワーオフになります。※設定で変更可能です。詳細は「取扱説明書」P.21 をご確認ください。 |
| アシストモード選択      | 「+」「-」のボタンでアシストパワーレベルを変更します。一番低いアシストは 1 モード、1 番高いアシストは 3 モードとなります。<br>電源を入れた際の通常は 0 モードからスタートになります。0 はアシストなしです。<br>はウォークモードですが、本製品に対応していません。                               |
| モード変更 (モダンモード) | ディスプレイの表示は、「M」ボタンの操作により、以下の順番で切り替わります。<br>TRIP(区間走行距離) → TIME(時計) → ODO(累計距離) → AVG(平均速度) → MAX(最高速度) → RANGE(航続距離)                                                        |
| ヘッドライトの点灯方法    | 電源  ボタンを ON、次に「+」ボタンを長押しすると点灯します。消灯する際も「+」ボタンを長押ししてください。                                                                                                                   |
| メニュー設定方法       | 車両停止時に「M」ボタンを、ダブルクリックして、メニュー設定画面に入ります。                                                                                                                                     |
| 走行時間と走行距離のリセット | 「+」と「-」ボタンを同時に約 1 秒長押しすると、リセットされます。                                                                                                                                        |


# クイックユーザーガイド

**CLODIA DYNAMIC**  
クロディア・ダイナミック

**ITALMOTO**  
since 1952

## ① コントローラースイッチ

バッテリー装着を確認後、電源 ON  
※「+」と「-」にてアシストモードが切換えられます。

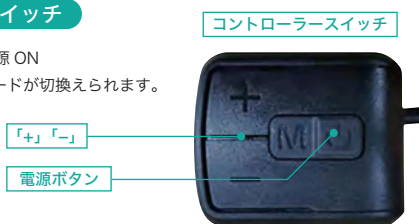

## ③ 7 段変速ギヤの使い方

手前のボタンを押すと小さいギヤに変速、反対に奥側レバーを押すと大きいギヤに変速します。  
ペダリングを軽くしたいとき：より大きいギヤへの変速レバー  
ペダリングを重くしたいとき：より小さいギヤへの変速ボタン  
1 ブッシュごとに 1 段ずつギヤチェンジされ、数字が上がるほど抵抗が大きくなります。  
走行に合わせて、適正なギヤに変えてください。  
ギヤチェンジの際は必ず後輪を正転させてください。

シフターレバー

## ② 液晶ディスプレイ表示内容

中央部に表示されている速度表示をメインに、アシストモード、電池残量及び充電中等が表示されます。詳細は、液晶表示説明をご確認ください。

液晶ディスプレイ



※ご使用後は、必ず電源 OFF にしてください。

※ユーザー登録をお願い致します。  
(保証対象外になります。)

※使い方に慣れるまでは、公道での走行を避けてください。  
交通ルールを守り、安全にお乗りください。



## ④ バッテリーに関して

バッテリーの満充電時間(約 6.1 時間)

内蔵バッテリーは主要な動力源です。  
充電は同梱の充電器のみを使用し、バッテリーキーで取り外しを行ってください。

### バッテリーの操作方法

- オン：バッテリーキーを挿入し、時計回りに「ON」まで回すと電源が入ります。  
コントローラーボタンの(⏻)ボタンを長押しすると、ディスプレイが点灯します。
- ロック：バッテリーキーを挿入し、反時計回りに「OFF」まで回すと、バッテリーにロックがかかった状態でキーを抜くことができます。主電源を切る前にディスプレイの電源は切っておきます。
- バッテリーリリース：バッテリーキーを挿入し、押し込みながら反時計回りに「UNLOCK」まで回すと、ことができます。

## ⑤ バッテリーを入れる

- 開閉タイプのサドル仕様、サドル後部に開閉レバーがあります。  
レバーを上げるとサドルを前方に倒せるようになり後部が開きます。
- バッテリーキーを挿入し、押し込みながら反時計回り「UNLOCK」まで回します。
- バッテリーをメインフレームに差し込みます。
- 開閉タイプのサドル仕様、サドル後方を正常な位置(水平位置)へ倒します。  
カチッとしっかりロックがかかる位置まで押し込みます。(手を挟まないように気を付けてください)

## ⑥ バッテリーを取り出す

- 開閉タイプのサドル仕様、サドル後部に開閉レバーがあります。  
レバーを上げるとサドルを前方に倒せるようになり後部が開きます。
- バッテリーキーを挿入し、押し込みながら反時計回り「UNLOCK」まで回します。
- フックに指をかけ、バッテリーを引き出します。

## ⑦ 充電の仕方


※必ず電源をオフにしてください

### 本体から直接充電する

- 車両本体から直接充電する際は、必ず電源をオフにしてください (バッテリーキーが「UNLOCK」または「OFF」の位置にある状態)
- バッテリーを充電する際は、フレームの充電口にチャージャーのプラグを差し込み、その後コンセントに接続してください。
- 充電機のインジケータが一瞬の間のみ緑色になり、その後赤色になることを確認してください。
- インジケータが緑色に変わったら、バッテリーの充電は完了です。その後、必ず充電器のプラグをバッテリーから抜き、続けてコンセントからもプラグを抜いてください。

### バッテリーを取り外して充電する

- 前の事項の手順通りにバッテリーをメインフレームから取り外し、充電プラグをバッテリーに直接差し込んだあと、コンセントに差し込んでください。
- バッテリーを充電する際は、フレームの充電口にチャージャーのプラグを差し込み、その後コンセントに接続してください
- 充電機のインジケータが一瞬の間のみ緑色になり、その後赤色になることを確認してください。
- インジケータが緑色に変わったら、バッテリーの充電は完了です。その後、必ず充電器のプラグをバッテリーから抜き、続けてコンセントからもプラグを抜いてください。

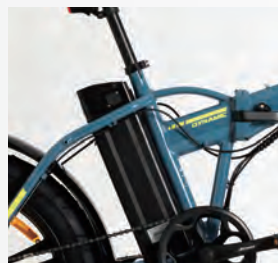


開閉レバー



バッテリーを入れる



バッテリーを取り出す

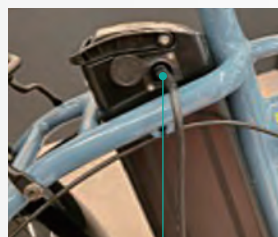

本体から直接充電する



バッテリーを外して充電する

チャージャーのプラグ



Dress Your Ride  
**MOBIPARK**

移動を“着こなす”時代へ。

ご不明点やご意見がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

support@mobi-park.com

0120-703-121

取扱説明書 ▶▶

取扱説明書の詳細は、  
こちらの QR コードから  
ダウンロードして下さい。

