

クイックユーザーガイド COLOBUS

コロブス




このたびは、MOBIPARK の電動アシスト自転車をご購入いただき、誠にありがとうございます。

●本書は、クイックユーザーガイドです。詳細は、当社 Web サイトにて公開されている取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。

●保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、ユーザーガイドとともに大切に保管してください。
※本説明書に記載されている図は、あくまで説明および操作手順の参考用イメージであり、製品の検査基準を示すものではありません。

※当社は製品性能の向上を目的として、予告なく仕様を変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

各部の名称 (ハンドルバーセット)

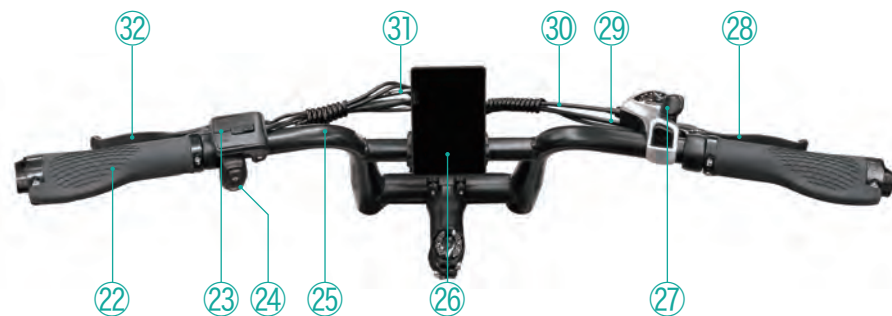

- 22 グリップ
- 23 コントローラースイッチ
- 24 ライト・ブザースイッチ
- 25 ハンドルバー
- 26 液晶ディスプレイ
- 27 変速ギア
- 28 フロントブレーキレバー
- 29 フロントブレーキアウターケーブル
- 30 変速アウターケーブル
- 31 リアブレーキアウターケーブル
- 32 リアブレーキレバー

液晶ディスプレイ 液晶表示説明



速度表示	速度値の表示、Km/h(キロ表示)、MPH(マイル表示)
電池残量及び充電中表示	電圧(V)表示か、パーセンテージ(%)表示かの選択可能 ※通常はパーセンテージ表示 充電中の表示
ヘッドライト表示	ディスプレイにはライト ON 時のマーク が表示される仕様がありますが、本製品ではこのライトマーク機能には対応していません。 本製品のライトは、ディスプレイではなく、別途搭載されているライトスイッチで操作します。
ブレーキ表示	ブレーキバーを握ると表示されるマーク
アシストモード表示	アシストモード表示、0~3 で、0 はアシストなし、1~3 がアシストモード ※ マークのウォークモードは、本製品は未対応。
故障表示	故障時にエラーマーク 表示がある。
モード表示 (モダンモード)	TRIP(区間走行距離)、RANGE(航続距離)、ODO(累計距離)、AVG(平均速度)、MAX(最高速度)、TIME(時計)「M」ボタンで操作可能
モード表示 (クラシックモード)	左画面: TRIP(区間走行距離)、TIME(時計)、ODO(累計距離) 右画面: AVG(平均速度)、MAX(最高速度)、RANGE(航続距離)「M」ボタンで操作可能
Bluetooth	: 本ディスプレイには、Bluetooth アイコンが表示されますが、本製品は Bluetooth 通信機能は搭載されていません。 アイコンは使用できる機能ではありませんのでご注意ください。

コントローラースイッチ / ライト・ブザースイッチ



Bluetooth/GPS モード

メニュー設定モード等の詳細は、取り扱い説明書の P.21 ~ 24 をご確認ください。

ディスプレイの電源を入れた後に電源 (⏻) ボタンを押すと Bluetooth/GPS モードを表示されますが、本製品は Bluetooth 及び GPS 機能、通信機能は搭載されていません。

コントローラースイッチ		ライト・ブザースイッチ	
	「+」ボタン 「-」ボタン	電源ボタン 機能ボタン	ライトボタン ブザーボタン
ON/OFF	電源 ボタンを長く押すと、ディスプレイの画面が表示されます。 ディスプレイは電源が入っている状態で、電源 ボタンを長く押すと、ディスプレイが OFF になります。 5 分間経過して、走行しない、またはコントローラースイッチを操作しない場合、自動的にパワーオフになります。※設定で変更可能です。詳細は「取扱説明書」P.21 をご確認ください。		
アシストモード選択	「+」「-」のボタンでアシストパワーレベルを変更します。一番低いアシストは 1 モード、1 番高いアシストは 3 モードとなります。 電源を入れた際の通常は 0 モードからスタートになります。0 はアシストなしです。 はウォークモードですが、本製品に対応していません。		
モード変更 (モダンモード)	ディスプレイの表示は、「M」ボタンの操作により、以下の順番で切り替わります。 TRIP(区間走行距離) → TIME(時計) → ODO(累計距離) → AVG(平均速度) → MAX(最高速度) → RANGE(航続距離)		
ヘッドライトの点灯方法	ライトスイッチ(24)を 1 回押すとヘッドライトが点灯します。消灯も 1 回押します。		
メニュー設定方法	車両停止時に「M」ボタンを、ダブルクリックして、メニュー設定画面に入ります。		
走行時間と走行距離のリセット	「+」と「-」ボタンを同時に約 1 秒長押しすると、リセットされます。		
警告音を鳴らす	ブザースイッチ(24)を押すと警告音が鳴ります。		

クイックユーザーガイド

COLOBUS
コロブス



① コントローラースイッチ

バッテリー装着を確認後、電源 ON
※「+」と「-」にてアシストモードが切換えられます。



② 液晶ディスプレイ表示内容

中央部に表示されている速度表示をメインに、
アシストモード、電池残量及び充電中等が表示
されます。詳細は、液晶表示説明をご確認下さい。

液晶ディスプレイ



③ 7 段変速ギヤの使い方

手前のボタンを押すと小さいギヤに変速、反対に奥側レバーを押すと大きいギヤに変速します。
ペダリングを軽くしたいとき：より大きいギヤへの変速レバー
ペダリングを重くしたいとき：より小さいギヤへの変速ボタン
1 プッシュごとに 1 段ずつギヤチェンジされ、数字が上がるほど抵抗が大きくなります。
走行に合わせて、適正なギヤに変えてください。
ギヤチェンジの際は必ず後輪を正転させてください。

シフターレバー



④ バッテリーに関して

バッテリーの満充電時間(約 5.5 時間)

内蔵バッテリーは主要な動力源です。
充電は同梱の充電器のみを使用し、バッテリーキーで取り外しを行ってください。

バッテリーの操作方法

1. バッテリーが車体にしっかりと取り付けられていることを確認してください。
2. コントローラーボタンの (O) ボタンを長押しすると、ディスプレイが点灯します。
3. バッテリーリリース：バッテリーキーを挿入し「LOCK」からキーを左に「OPEN」まで回して、バッテリーを手前にスライドすると取り出せます。
4. バッテリー本体に赤い電源スイッチがあります。ご使用の際は ON (I) にしてください。
バッテリー取り外ししたり充電する際は OFF (O) にしてください。

⑤ バッテリーを入れる

1. バッテリーを取り付け部にセットします。
2. バッテリーを下にスライドすると固定されます。
3. バッテリーキーを差し込み「OPEN」から右に「LOCK」まで回します。

⑥ バッテリーを取り出す

1. ディスプレイの電源を切ります。
2. バッテリーキーを挿入し、左に「OPEN」まで回します。
3. バッテリーキーを外して、バッテリーを上スライドしながら取り出します。

⑦ 充電の仕方

※必ず電源をオフにしてください

本体から直接充電する


1. 車両本体から直接充電する際は、必ず電源をオフにしてください (バッテリーキーが「OPEN」または「LOCK」の位置にある状態)
2. バッテリーを充電する際は、フレームの充電口にチャージャーのプラグを差し込み、その後コンセントに接続してください。
3. 充電機のインジケータが一瞬の間のみ緑色になり、その後赤色になることを確認してください。
4. インジケータが緑色に変わったら、バッテリーの充電は完了です。その後、必ず充電器のプラグをバッテリーから抜き、続けてコンセントからもプラグを抜いてください。

バッテリーを取り外して充電する

1. 前の事項の手順通りにバッテリーをメインフレームから取り外し、充電プラグをバッテリーに直接差し込んだあと、コンセントに差し込んでください。
2. バッテリーを充電する際は、フレームの充電口にチャージャーのプラグを差し込み、その後コンセントに接続してください
3. 充電機のインジケータが一瞬の間のみ緑色になり、その後赤色になることを確認してください。
4. インジケータが緑色に変わったら、バッテリーの充電は完了です。その後、必ず充電器のプラグをバッテリーから抜き、続けてコンセントからもプラグを抜いてください。



バッテリーを入れる

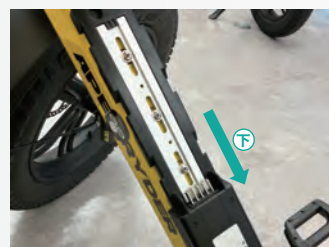

バッテリーを取り出す



本体から直接充電する



チャージャーのプラグ

バッテリーを外して充電する



Dress Your Ride
MOBIPARK

移動を“着こなす”時代へ。

ご不明点やご意見がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

support@mobi-park.com

0120-703-121

取扱説明書 ▶▶

取扱説明書の詳細は、
こちらの QR コードから
ダウンロードして下さい。

