

クイックユーザーガイド

GIBBON

ギボン




このたびは、MOBIPARK の電動アシスト自転車をご購入いただき、誠にありがとうございます。

●本書は、クイックユーザーガイドです。詳細は、当社 Web サイトにて公開されている取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。

●保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、ユーザーガイドとともに大切に保管してください。※本説明書に記載されている図は、あくまで説明および操作手順の参考用イメージであり、製品の検査基準を示すものではありません。

※当社は製品性能の向上を目的として、予告なく仕様を変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

各部の名称 (ハンドルバーセット)

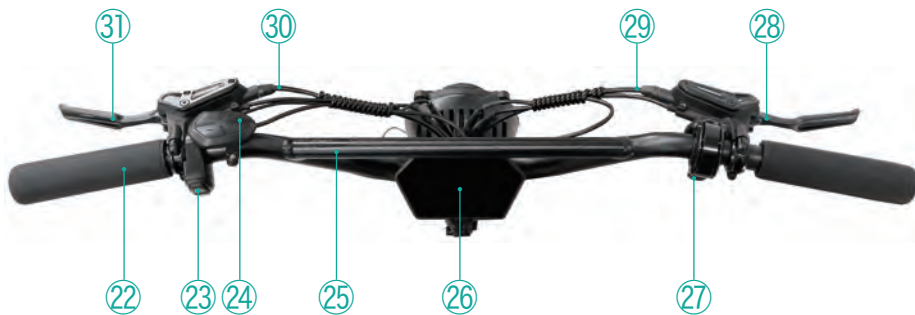

- 22 グリップ
- 23 ライト・ブザースイッチ
- 24 コントローラースイッチ
- 25 ハンドルバー
- 26 液晶ディスプレイ
- 27 ベル
- 28 フロントブレーキレバー
- 29 フロントブレーキアウターケーブル
- 30 リアブレーキアウターケーブル
- 31 リアブレーキレバー

液晶ディスプレイ 液晶表示説明



速度表示	速度値の表示、Km/h(キロ表示)、MPH(マイル表示)※設定で変更可能(P21 参照)
電池残量及び充電中表示	電圧(V)表示か、パーセンテージ(%)表示かの選択可能 ※通常はパーセンテージ表示 充電中の表示
ヘッドライト表示	ライト ON 時に画面に出てくるマーク
ブレーキ表示	ブレーキバーを握ると表示されるマーク
アシストモード表示	アシストモード表示、0～3 で、0 はアシストなし、1～3 が足ステモード
故障表示	故障時にエラーマーク 表示がある。
走行距離表示	1 回のみの走行距離 (Trip)、累計距離 (ODO)
走行時間表示	リアルタイムの走行時間表示 (Time)
Bluetooth	: 本ディスプレイには、Bluetooth アイコンが表示されますが、本製品は Bluetooth 通信機能は搭載されていません。 アイコンは使用できる機能ではありませんのでご注意ください。

コントローラースイッチ / ライト・ブザースイッチ

コントローラースイッチ



ライト・ブザースイッチ



ON/OFF	電源 () ボタンを長く押すと、ディスプレイの画面が表示されます。 ディスプレイは電源が入っている状態で、電源 () ボタンを長く押すと、ディスプレイが OFF になります。5 分間経過して、走行しない、またはコントローラースイッチを操作しない場合、自動的にパワーオフになります。 ※設定で変更可能です。詳細は「取扱説明書」P21 をご確認ください。
アシストモード選択	「+」「-」のボタンでアシストパワーレベルを変更します。一番低いアシストは 1 モード、1 番高いアシストは 3 モードとなります。電源を入れた際の通常は 1 モードとなります。0 はアシストなしです。
モード変更	ディスプレイに電源が入っている状態で電源 () ボタンを押すと、走行距離 (Trip)、累計距離 (ODO)、走行時間 (Time) の順番に切り替わります。
ヘッドライトの点灯方法	「+」ボタンを 2 秒以上長く押すと、ヘッドライトが点灯します。消灯も同じく「+」ボタンを 2 秒以上長押しします。※ディスプレイの明るさは設定で 5 段階調整可能です。詳細は P21 をご参照ください。
メニュー設定方法	車両停止時に「M」ボタンを、2 回連続で押すと、メニュー設定画面に入ります。※詳細は P21 をご参照ください。
走行時間と1回のみの走行距離のリセット	「+」と「-」ボタンを同時に約 1 秒長押しすると、リセットされます。
デイルイトを点灯させる	ライトスイッチ () を 1 回押すとデイルイトが点灯します。消灯も 1 回押します。
警告音を鳴らす	ブザースイッチ () を押すと警告音が鳴ります。

メニュー設定モード等の詳細は、取り扱い説明書の P.21 ～ 24 をご確認ください。

クイックユーザーガイド

GIBBON
ギボン



① コントローラースイッチ

バッテリー装着を確認後、電源 ON

※「+」と「-」にてアシストモードが切換えられます。

「+」「-」

電源ボタン

コントローラースイッチ



② 液晶ディスプレイ表示内容

中央部に表示されている速度表示をメインに、アシストモード、電池残量及び充電中等が表示されます。詳細は、液晶表示説明をご確認下さい。

液晶ディスプレイ



③ バッテリーに関して

バッテリーの満充電時間(約 7.2 時間)

内蔵バッテリーは主要な動力源です。

充電は同梱の充電器のみを使用し、バッテリーキーで取り外しを行ってください。

バッテリーの操作方法

1. バッテリーが車体にしっかりと取り付けられていることを確認してください。
2. コントローラーボタンの(⏻)ボタンを長押しすると、ディスプレイが点灯します。
3. バッテリーリリース：バッテリーキーを差し込み「ON」からキーを押し込み左に「UNLOCK」まで回して、バッテリーを手前にスライドすると取り出せます。



④ バッテリーを入れる

1. バッテリーキーを位置が「UNLOCK」になっていることを確認してください。
2. バッテリーを取り付け部にセットをする。
3. バッテリーを奥までしっかりスライドをする。

バッテリーを入れる



バッテリーを取り出す



⑤ バッテリーを取り出す

1. ディスプレイの電源を切ります。
2. バッテリーキーを挿入し、キーを押し込みながら左に「UNLOCK」まで回します。
3. バッテリーキーを外して、フックを持ってバッテリーを手前にスライドすると取り出せます。

⑥ 充電の仕方

※必ず電源をオフにしてください

本体から直接充電する

1. 車両本体から直接充電する際は、必ず電源をオフにしてください。
2. バッテリーを充電する際は、フレームの充電口にチャージャーのプラグを差し込み、その後コンセントに接続してください。
3. 充電機のインジケーターが一瞬の間のみ緑色になり、その後赤色になることを確認してください。
4. インジケーターが緑色に変わったら、バッテリーの充電は完了です。
その後、必ず充電器のプラグを左にロック解除まで回しながらをバッテリーから抜き、続けてコンセントからもプラグを抜いてください。

本体から直接充電する




チャージャーのプラグ

バッテリーを外して充電する



バッテリーを取り外して充電する

1. 前の事項の手順通りにバッテリーをメインフレームから取り外し、充電プラグをバッテリーに直接差し込んだあと、コンセントに差し込んでください。
2. バッテリーを充電する際は、フレームの充電口にチャージャーのプラグを差し込み、その後コンセントに接続してください
3. 充電機のインジケーターが一瞬の間のみ緑色になり、その後赤色になることを確認してください。
4. インジケーターが緑色に変わったら、バッテリーの充電は完了です。その後、必ず充電器のプラグをバッテリーから抜き、続けてコンセントからもプラグを抜いてください。

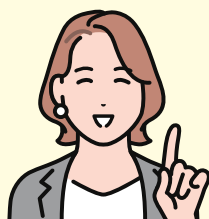

※ ご使用後は、必ず電源 OFF にしてください。

※ ユーザー登録をお願い致します。(保証対象外になります。)

※ 使い方に慣れるまでは、公道での走行を避けてください。
交通ルールを守り、安全にお乗りください。



Dress Your Ride

MOBIPARK

移動を“着こなす”時代へ。

ご不明点やご意見がございましたら、お気軽にお問い合わせください。



support@mobi-park.com



0120-703-121

取扱説明書 ▶▶

取扱説明書の詳細は、
こちらの QR コードから
ダウンロードして下さい。

