

クイックユーザーガイド

LA ROSE ULTRA

ラローズ・ウルトラ



このたびは、MOBIPARK の電動アシスト自転車をご購入いただき、誠にありがとうございます。


●本書は、クイックユーザーガイドです。詳細は、当社 Web サイトにて公開されている取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。

●保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、ユーザーガイドとともに大切に保管してください。※本説明書に記載されている図は、あくまで説明および操作手順の参考用イメージであり、製品の検査基準を示すものではありません。

※当社は製品性能の向上を目的として、予告なく仕様を変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。



各部の名称 (ハンドルバーセット)

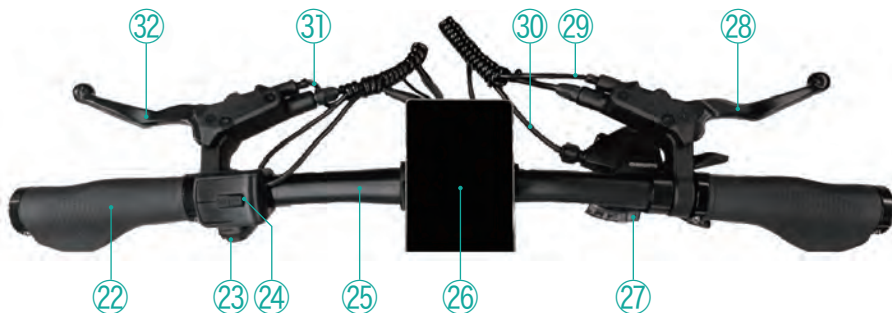

- 22 グリップ
- 23 ライト・ブザースイッチ
- 24 コントローラースイッチ
- 25 ハンドルバー
- 26 液晶ディスプレイ
- 27 変速ギア
- 28 フロントブレーキレバー
- 29 フロントブレーキアウターケーブル
- 30 変速アウターケーブル
- 31 リアブレーキアウターケーブル
- 32 リアブレーキレバー

液晶ディスプレイ 液晶表示説明



クラシックモード (Classics)

速度表示	速度値の表示、Km/h(キロ表示)、MPH(マイル表示)
電池残量及び充電中表示	電圧(V)表示か、パーセンテージ(%)表示かの選択可能 ※通常はパーセンテージ表示 充電中の表示
ヘッドライト表示	ディスプレイにはライト ON 時のマーク が表示される仕様がありますが、本製品ではこのライトマーク機能には対応していません。 本製品のライトは、ディスプレイではなく、別途搭載されているライトスイッチで操作します。
ブレーキ表示	ブレーキバーを握ると表示されるマーク
アシストモード表示	アシストモード表示、0~3 で、0 はアシストなし、1~3 が足ステモード ※ マークのウォークモードは、本製品は未対応。
故障表示	故障時にエラーマーク 表示がある。
モード表示 (モダンモード)	TRIP(区間走行距離)、TIME(時計)、ODO(累計距離)、AVG(平均速度)、MAX(最高速度)、RANGE(航続距離)「M」ボタンで操作可能
モード表示 (クラシックモード)	左画面: TRIP(区間走行距離)、TIME(時計)、ODO(累計距離) 右画面: AVG(平均速度)、MAX(最高速度)、RANGE(航続距離)「M」ボタンで操作可能
Bluetooth	: 本ディスプレイには、Bluetooth アイコンが表示されますが、本製品は Bluetooth 通信機能は搭載されていません。 アイコンは使用できる機能ではありませんのでご注意ください。

コントローラースイッチ / ライト・ブザースイッチ



Bluetooth/GPS モード

ディスプレイの電源を入れた後に電源 (⏻) ボタンを押すと Bluetooth/GPS モードを表示されますが、本製品は Bluetooth 及び GPS 機能、通信機能は搭載されていません。

コントローラースイッチ

- 「+」ボタン
- 「-」ボタン



- 電源ボタン
- 機能ボタン

ライト・ブザースイッチ

- ライトボタン
- ブザーボタン



ON/OFF	電源 ボタンを長く押すと、ディスプレイの画面が表示されます。ディスプレイは電源が入っている状態で、電源 ボタンを長く押すと、ディスプレイが OFF になります。5 分間経過して、走行しない、またはコントローラースイッチを操作しない場合、自動的にパワーオフになります。※設定で変更可能です。詳細は「取扱説明書」P21 をご確認ください。
アシストモード選択	「+」「-」のボタンでアシストパワーレベルを変更します。一番低いアシストは 1 モード、1 番高いアシストは 3 モードとなります。電源を入れた際の通常は 1 モードとなります。0 はアシストなしです。 はウォークモードですが、本製品に対応していません。
モード変更 (モダンモード)	ディスプレイの表示は、「M」ボタンの操作により、以下の順番で切り替わります。 TRIP(区間走行距離) → TIME(時計) → ODO(累計距離) → AVG(平均速度) → MAX(最高速度) → RANGE(航続距離)
ヘッドライトの点灯方法	ライトスイッチ(23) を 1 回押すとヘッドライトが点灯します。消灯も 1 回押します。
メニュー設定方法	車両停止時に「M」ボタンを、ダブルクリックして、メニュー設定画面に入ります。
走行時間と走行距離のリセット	「+」と「-」ボタンを同時に約 1 秒長押しすると、リセットされます。
警告音を鳴らす	ブザースイッチ(23) を押すと警告音が鳴ります。

メニュー設定モード等の詳細は、取り扱い説明書の P.21 ~ 24 をご確認ください。

クイックユーザーガイド

LA ROSE ULTRA


ラローズ・ウルトラ



① コントローラースイッチ

バッテリー装着を確認後、電源 ON

※「+」と「-」にてアシストモードが切換えられます。

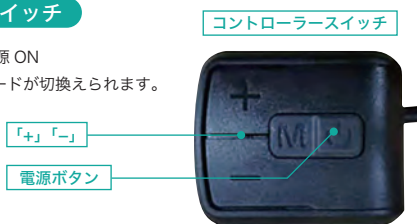


③ 7 段変速ギヤの使い方

手前のシフターレバーを押すとギアが下がり、反対に奥側を手前に押すとギアが上がります。

1 プッシュごとに 1 段階ずつギアチェンジされ、数字が上がるほど抵抗が小さくなります。

走行に合わせて適正なギアを変えてください。

ギアチェンジの際は必ず後輪を正転させてください。

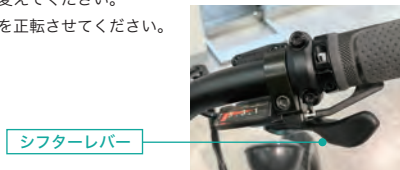

② 液晶ディスプレイ表示内容

中央部に表示されている速度表示をメインに、アシストモード、電池残量及び充電中等が表示されます。詳細は、液晶表示説明をご確認下さい。

液晶ディスプレイ



※ご使用後は、必ず電源 OFF にしてください。

※ユーザー登録をお願い致します。(保証対象外になります。)

※使い方に慣れるまでは、公道での走行を避けてください。交通ルールを守り、安全にお乗りください。



④ バッテリーに関して バッテリーの満充電時間(約 6.4 時間)

内蔵バッテリーは主要な動力源です。

充電は同梱の充電器のみを使用し、バッテリーキーで取り外しを行ってください。

バッテリーの操作方法

1. オン：赤い主電源のボタンをにすると電源が入ります。コントローラースイッチの電源 (⏻) ボタンを長押しすると、ディスプレイが点灯します。
2. ロック：バッテリーキーを差してから時計まわりに 1 段階まわすと、バッテリーにロックがかかった状態でキーを抜くことができます。主電源を切る前にディスプレイの電源は切っておきます。
3. バッテリーリリース：「ロック」から反時計回りに 1 段階まわすと、バッテリーロックが解除され、バッテリーを取り出すことができます。



⑤ バッテリーを入れる

1. メインフレームを開きます。
2. バッテリーフックを下にして挿入してください。
3. メインフレームを閉じます。
4. バッテリーキーロックを「ロック」に合わせ、バッテリーの位置をメインフレームに固定します。

バッテリーを入れる



バッテリーを取り出す



⑥ バッテリーを取り出す

1. ディスプレイの電源を切り、メインフレームを開きます。
2. バッテリーキーを挿入し、反時計回りに 1 段階まわします。
3. フックに指をかけ、バッテリーをメインフレームから引き出します。
4. メインフレームを再び閉じます。

⑦ 充電の仕方 ※必ず電源をオフにしてください

本体から直接充電する

1. 車両本体から直接充電する際は、必ず電源をオフにしてください (バッテリーキーが「リリース」または「ロック」の位置にある状態)
2. バッテリーを充電する際は、フレームの充電口にチャージャーのプラグを差し込み、その後コンセントに接続してください。
3. 充電機のインジケーターが一瞬の間のみ緑色になり、その後赤色になることを確認してください。
4. インジケーターが緑色に変わったら、バッテリーの充電は完了です。その後、必ず充電器のプラグをバッテリーから抜き、続けてコンセントからもプラグを抜いてください。

本体から直接充電する



チャージャーのプラグ

バッテリーを外して充電する



バッテリーを取り外して充電する

1. 前の事項の手順通りにバッテリーをメインフレームから取り外し、充電プラグをバッテリーに直接差し込んだあと、コンセントに差し込んでください。
2. バッテリーを充電する際は、フレームの充電口にチャージャーのプラグを差し込み、その後コンセントに接続してください。
3. 充電機のインジケーターが一瞬の間のみ緑色になり、その後赤色になることを確認してください。
4. インジケーターが緑色に変わったら、バッテリーの充電は完了です。その後、必ず充電器のプラグをバッテリーから抜き、続けてコンセントからもプラグを抜いてください。



Dress Your Ride

MOBIPARK

移動を“着こなす”時代へ。

ご不明点やご意見がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

support@mobi-park.com

0120-703-121

取扱説明書 ▶▶

取扱説明書の詳細は、こちらの QR コードからダウンロードして下さい。

