

クイックユーザーガイド

LORIS
ロリス



このたびは、MOBIPARK の電動アシスト自転車をご購入いただき、誠にありがとうございます。


●本書は、クイックユーザーガイドです。詳細は、当社 Web サイトにて公開されている取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。

●保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、ユーザーガイドとともに大切に保管してください。
※本説明書に記載されている図は、あくまで説明および操作手順の参考用イメージであり、製品の検査基準を示すものではありません。

※当社は製品性能の向上を目的として、予告なく仕様を変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。




各部の名称 (ハンドルバーセット)

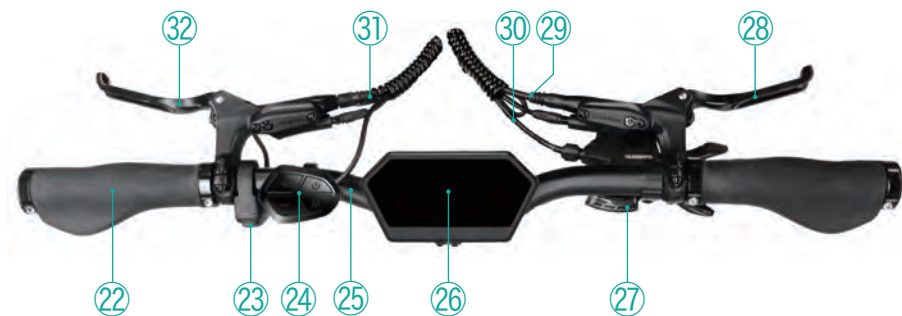


- 22 グリップ
- 23 ライト・ブザースイッチ
- 24 コントローラースイッチ
- 25 ハンドルバー
- 26 液晶ディスプレイ
- 27 変速ギア
- 28 フロントブレーキレバー
- 29 フロントブレーキアウターケーブル
- 30 変速アウターケーブル
- 31 リアブレーキアウターケーブル
- 32 リアブレーキレバー

液晶ディスプレイ 液晶表示説明

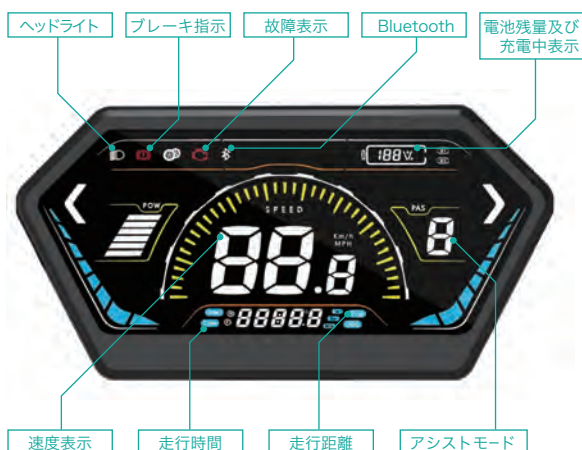

速度表示	速度値の表示、Km/h(キロ表示)、MPH(マイル表示) ※設定で変更可能(P21 参照)
電池残量及び充電中表示	電圧(V)表示か、パーセンテージ(%)表示かの選択可能 ※通常はパーセンテージ表示 充電中の表示
ヘッドライト表示	ライト ON 時に画面に出てくるマーク
ブレーキ表示	ブレーキバーを握ると表示されるマーク
アシストモード表示	アシストモード表示、0~3 で、0 はアシストなし、1~3 がアシストモード
故障表示	故障時にエラーマーク 表示がある。
走行距離表示	1 回のみの走行距離(Trip)、累計距離(ODO)
走行時間表示	リアルタイムの走行時間表示(Time)
Bluetooth	: 本ディスプレイには、Bluetooth アイコンが表示されますが、本製品は Bluetooth 通信機能は搭載されていません。アイコンは使用できる機能ではありませんのでご注意ください。

コントローラースイッチ / ライト・ブザースイッチ

コントローラースイッチ		ライト・ブザースイッチ	
	「+」ボタン 「-」ボタン		電源ボタン 機能ボタン ライトボタン ブザーボタン
ON/OFF	電源  ボタンを長く押すと、ディスプレイの画面が表示されます。 ディスプレイは電源が入っている状態で、電源  ボタンを長く押すと、ディスプレイが OFF になります。5 分間経過して、走行しない、またはコントローラースイッチを操作しない場合、自動的にパワーオフになります。 ※設定で変更可能です。詳細は「取扱説明書」P21 をご参考ください。		
アシストモード選択	「+」「-」のボタンでアシストパワーレベルを変更します。一番低いアシストは 1 モード、1 番高いアシストは 3 モードとなります。電源を入れた際の通常は 1 モードとなります。0 はアシストなしです。		
モード変更	ディスプレイに電源が入っている状態で電源 () ボタンを押すと、走行距離(Trip)、走行時間(Time)累計距離(ODO)、パワー表示(POW)		
ヘッドライトの点灯方法	「+」ボタンを 2 秒以上長く押すと、ヘッドライトが点灯します。消灯も同じく「+」ボタンを 2 秒以上長押しします。 詳細は P21 をご参照ください。		
メニュー設定方法	車両停止時に「M」ボタンを、2 回連続で押すと、メニュー設定画面に入ります。※詳細は P21 をご参照ください。		
走行時間と1回のみの走行距離のリセット	「+」と「-」ボタンを同時に約 1 秒長押しすると、リセットされます。		
デイライトを点灯させる	ライトスイッチ () を 1 回押すとデイライトが点灯します。消灯も 1 回押します。		
警告音を鳴らす	ブザースイッチ () を押すと警告音が鳴ります。		

メニュー設定モード等の詳細は、取り扱い説明書の P.21 ~ 24 をご確認ください。

クイックユーザーガイド

LORIS
ロリス



① コントローラースイッチ

バッテリー装着を確認後、電源 ON

※「+」と「-」にてアシストモードが切換えられます。

コントローラースイッチ



③ 7 段変速ギヤの使い方

手前のシフターレバーを押すと大きいギヤに変速、反対に奥側を手前に押すと小さいギヤに変速します。

ペダリングを軽くあしたいとき：より大きいギヤへの変速。

ペダリングを重くしたいとき：より小さいギヤへの変速。

1 ブッシュごとに 1 段階ずつギヤチェンジされ、数字が上がるほど抵抗が大きくなります。

走行に合わせて適正なギヤを変えてください。

ギヤチェンジの際は必ず後輪を正転させてください。

シフターレバー



② 液晶ディスプレイ表示内容

中央部に表示されている速度表示をメインに、アシストモード、電池残量及び充電中等が表示されます。詳細は、液晶表示説明をご確認下さい。


液晶ディスプレイ



※ご使用後は、必ず電源 OFF にしてください。

※ユーザー登録をお願い致します。
(保証対象外になります。)

※使い方に慣れるまでは、公道での走行を避けてください。
交通ルールを守り、安全にお乗りください。

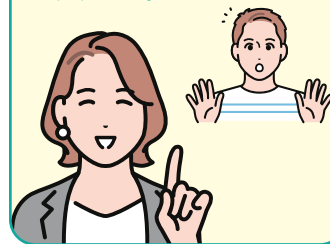

④ バッテリーに関して

バッテリーの満充電時間(約 7.7 時間)

内蔵バッテリーは主要な動力源です。

充電は同梱の充電器のみを使用し、バッテリーキーで取り外しを行ってください。

バッテリーの操作方法

1. オン：赤い主電源のボタンを ON にすると電源が入ります コントローラースイッチの (P) ボタンを長押しすると、ディスプレイが点灯します。
2. ロック：「オン」から時計回りに 1 段階まわすと、バッテリーにロックがかかった状態でキーを抜くことができます。主電源を切る前にディスプレイの電源は切っておきます。
3. バッテリーリリース：「ロック」から反時計回りに 1 段階まわすと、バッテリーロックが解除され、バッテリーを取り出すことができます。



⑤ バッテリーを入れる

1. メインフレームを開きます。
2. バッテリーフックを下にして挿入してください。
3. メインフレームを閉じます。
4. バッテリーキーロックを「ロック」に合わせ、バッテリーの位置をメインフレームに固定します。

バッテリーを入れる



バッテリーを取り出す



⑥ バッテリーを取り出す

1. ディスプレイの電源を切り、メインフレームを開きます。
2. バッテリーキーを挿入し、反時計回りに 1 段階まわします。
3. フックに指をかけ、バッテリーをメインフレームから引き出します。
4. メインフレームを再び閉じます。

⑦ 充電の仕方

※必ず電源をオフにしてください

本体から直接充電する

1. フレームの充電口にチャージャーのプラグを差し込み、その後コンセントに接続してください。
2. 充電機のインジケータが一瞬の間のみ緑色になり、その後赤色になることを確認してください。
3. インジケータが緑色に変わったら、バッテリーの充電は完了です。その後、必ず充電器のプラグをバッテリーから抜き、続けてコンセントからもプラグを抜いてください。

バッテリーを取り外して充電する

1. バッテリーの充電口にチャージャーのプラグを差し込み、その後コンセントに接続してください
2. 充電機のインジケータが一瞬の間のみ緑色になり、その後赤色になることを確認してください。
3. インジケータが緑色に変わったら、バッテリーの充電は完了です。その後、必ず充電器のプラグをバッテリーから抜き、続けてコンセントからもプラグを抜いてください。

本体から直接充電する



チャージャーのプラグ

バッテリーを外して充電する



Dress Your Ride
MOBIPARK

移動を“着こなす”時代へ。

ご不明点やご意見がございましたら、お気軽にお問い合わせください。



support@mobi-park.com



0120-703-121

取扱説明書 ▶▶

取扱説明書の詳細は、
こちらの QR コードから
ダウンロードして下さい。

